

Logiciel de gestion des données et de reporting Fluke TruTest™



GESTION SIMPLIFIÉE DES DONNÉES

Gérez facilement les résultats des tests ainsi que les données sur le client et le site et créez rapidement des rapports grâce à l'interface utilisateur intuitive et le générateur de rapports personnalisé

CRÉER DES TESTS AUTOMATIQUES PERSONNALISÉS

Choisissez parmi des codes de test automatique prédéfinis ou créez les vôtres pour vous assurer que les techniciens recueillent les données correctes du site concerné

INTERFACE DU TABLEAU DE BORD


L'interface intuitive du tableau de bord en direct permet à l'utilisateur de voir instantanément le statut de tous les clients et d'afficher plus de détails si désiré

Solution de gestion des données facile à utiliser

Le logiciel Fluke TruTest est conçu pour éliminer les problèmes traditionnels liés à la gestion des données des systèmes électriques et le reporting. Que vous soyez en train de tester des appareils dans un bureau, de vérifier des réparations dans un atelier ou d'effectuer des inspections annuelles, une bonne gestion des données est essentielle pour produire des rapports faciles à comprendre à vos clients. Compatible avec une liste croissante d'appareils de test et de mesure de Fluke et de Beha-Amprobe, le logiciel TruTest vous permet d'importer rapidement et facilement les données de mesure directement depuis vos instruments de test, de gérer les fichiers transférés depuis les instruments ou de saisir manuellement les données si nécessaire.

Grâce à une interface utilisateur simplifiée et à un flux de travail intuitif, les données de mesure peuvent être facilement formatées en certificats et rapports de test imprimables, avec le logo de votre entreprise et une signature électronique.

- Gérer facilement les données de mesure
- Créer rapidement des certificats et des rapports de test
- Mises à jour gratuites pendant 5 ans après installation
- Collecte des données et transferts avec une base de données simplifiée
- Possibilité de saisir manuellement des données
- Interface utilisateur intuitive
- Opérations simples et rapides

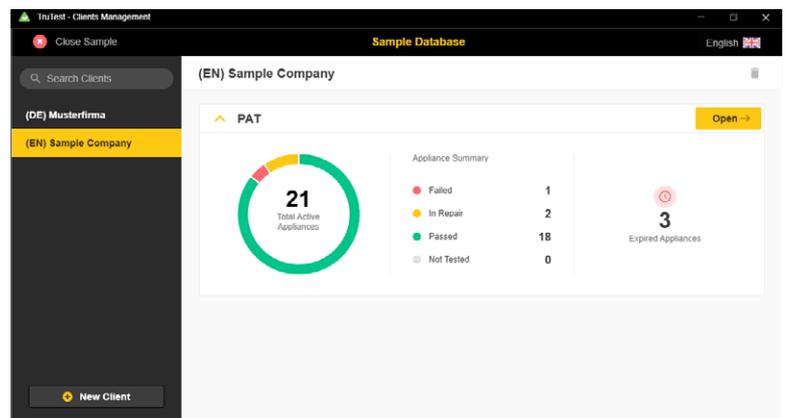

Report d'appareil actif du logiciel TruTest



Compatibilité

TruTest™ est compatible avec une liste croissante d'instruments de test de Fluke et de Beha-Amprobe, y compris les testeurs d'appareils portables suivants.

- Fluke 6500
- Fluke 6500-2
- Beha-Amprobe GT-600
- Beha-Amprobe GT-650
- Beha-Amprobe GT-800
- Beha-Amprobe GT-900

Les bases de données du logiciel Fluke DMS ou du logiciel de contrôle Beha-Amprobe ES peuvent également être converties et transférées vers la plateforme logicielle de TruTest. Microsoft Access Runtime 2016 est nécessaire pour convertir les bases de données de DMS/EsControl.

Topologie arborescente

Spécifications

Fonction	Démo	Lite	Avancé
Structure de la base de données (autonome locale ou basée sur un serveur)	Local	Local	Local
Module PAT	•	•	•
PATs pris en charge	Fluke 6500, Fluke 6500-2, Beha-Amprobe GT-600, Beha-Amprobe GT-650, Beha-Amprobe GT-800, Beha-Amprobe GT-900		
Nb max de clients pouvant être ajoutés	1	2	Illimité
Nb max de sites/clients pouvant être ajoutés	2	5	Illimité
Nb max de sites/clients pouvant être ajoutés	5	50	Illimité
Nb max d'appareils/clients pouvant être ajoutés	20	1000	Illimité
Inclure la base de données de démonstration	•	•	•
Créer des clients	•	•	•
Renommer des clients		•	•

La topologie arborescente hiérarchique est utilisée pour représenter les clients, les sites, les emplacements et les appareils, ce qui la rend idéale pour une utilisation dans de grands réseaux tout en permettant de conserver une certaine souplesse en matière de tests et de reporting. Chaque élément est présenté sous la forme d'un nœud unique et les propriétés de chaque nœud sont présentées après sélection. La topologie arborescente peut être modifiée en ajoutant des nœuds, en supprimant des nœuds, en dupliquant des nœuds, en dupliquant des sous-catégories et en modifiant les nœuds.

Logiciel de démonstration et progiciels

Un logiciel de démonstration gratuit est disponible à l'adresse www.fluke.com/trutestsoftware. Après le téléchargement, lancez l'installation du logiciel en double-cliquant sur le fichier du logiciel. Le programme d'installation vous guidera lors de la procédure d'installation. Veuillez suivre les instructions d'installation qui s'affichent sur l'écran.

Après avoir acheté TruTest Lite ou TruTest Advanced, vous recevrez un code qui vous donnera accès à toutes les fonctionnalités achetées.

Spécifications (suite)

Supprimer des clients		•	•	•
Créer des nœuds		•	•	•
Déplacer des nœuds		•	•	•
Renommer des nœuds			•	•
Supprimer des nœuds		•	•	•
Modifier les informations d'un client			•	•
Modifier les informations d'un site			•	•
Modifier les informations d'un emplacement			•	•
Modifier les informations d'un appareil			•	•
Modifier les informations d'un test			•	•
Ajouter une étape de test			•	•
Supprimer une étape de test			•	•
Modifier une étape de test			•	•
Ajouter des remarques			•	•
Ajouter une pièce jointe (fichier) à une remarque				•
Modifier une remarque			•	•
Supprimer une remarque			•	•
Lire les données d'un instrument		•	•	•
Lire les données d'un fichier		•	•	•
Lire les données de gestion de conflit		•	•	•
Lire les données d'attribution de structure arborescente		•	•	•
Charger les données dans l'instrument				•*
Utiliser la recherche		•	•	•
Afficher les rapports	Avec filigrane		•	•
Afficher les certificats	Avec filigrane		•	•
Enregistrer (PDF, XML, ...) / Imprimer les rapports			•	•
Enregistrer (PDF, XML, ...)/Imprimer les certificats			•	•
Ajouter des ingénieurs	Ingénieur de démonstration		•	•
Modifier des ingénieurs			•	•
Supprimer des ingénieurs			•	•
Imprimer des ingénieurs			•	•
Ajouter des instruments de test	Instrument de démonstration		•	•
Modifier des instruments de test			•	•
Supprimer des instruments de test			•	•
Imprimer des instruments de test			•	•
Modifier les informations de mon entreprise	Société de démonstration		•	•

* Outil compatible requis

Modifier le logo de la société	Logo de démonstration		•
Modifier le logo de certification	Logo de démonstration		•
Codes de test automatique			
Afficher les codes de test automatique	•	•	•
Sélectionner les codes de test automatique favoris		•	•
Imprimer les codes de test automatique favoris		•	•
Imprimer tous les codes de test automatique		•	•
Créer des codes de test automatique personnalisés			•
Modifier des codes de test automatique personnalisés			•
Copier des codes de test automatique personnalisés			•
Supprimer des codes de test automatique personnalisés			•
Imprimer les codes de test automatique personnalisés			•
Sauvegardes			
Créer une sauvegarde		•	•
Restaurer une sauvegarde		•	•
Utilisateurs			
Nb max d'utilisateurs	1 utilisateur de démonstration	2	Illimité
Ajouter des utilisateurs		•	•
Modifier des utilisateurs		•	•
Rôles des utilisateurs		•	•
Modifier les rôles des utilisateurs		•	•
Imprimer la liste des utilisateurs		•	•
Paramètres			
Modifier les limites		•	•
Langues disponibles	EN, DE	EN, DE	EN, DE
Changer la langue	•	•	•
Changer le pays	•	•	•
Changer la langue du rapport			•
Abonnement			
Durée d'expiration	60 jours (calculés à partir de la date d'installation)	Illimité	
Mises à jour gratuites		5 ans (calculés à partir de la date du code de série)	
Expiration de la notification d'avis	Tous les jours	Tous les 30 jours après la période de mise à jour gratuite de 5 ans	
Date d'activation avec nombre de jours restants jusqu'à l'expiration	•	•	•

Informations de commandes

Logiciel FLK-TRUATEST-LITE


Code de licence du progiciel TruTest Lite

Logiciel FLK-TRUATEST-ADV

Prologiciel avancé TruTest avec code de licence à fonctionnalité améliorée

Disque du logiciel FLK-TRUATEST-CD

Disque du logiciel TruTest. Code de licence vendu séparément.

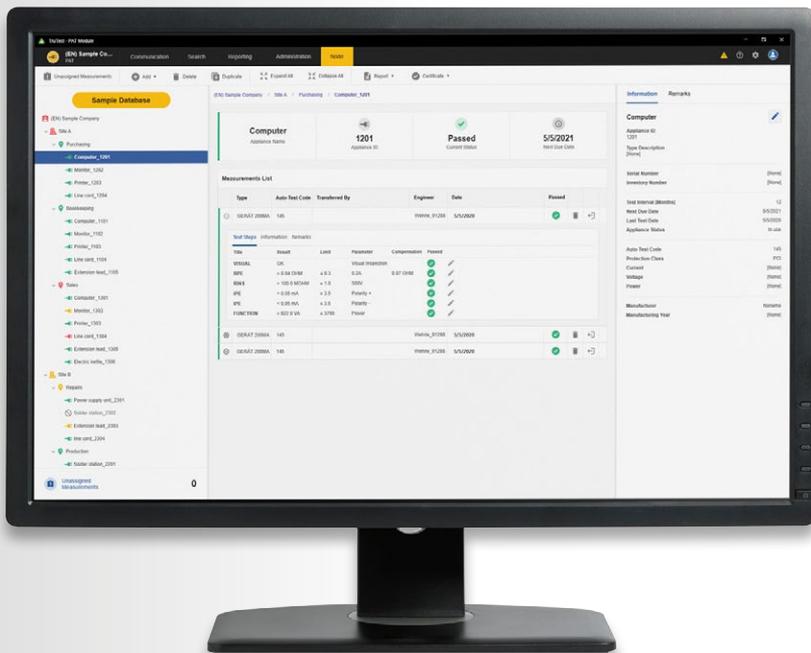

Fluke. *Pour un monde toujours plus performant.**

Fluke Corporation

PO Box 9090, Everett, WA 98206 États-Unis

Fluke Europe B.V. PO Box 1186, 5602 BDEindhoven, Pays-Bas

Pour plus d'informations, appelez :

Aux États-Unis (800) 443-5853 ou

Télécopie (425) 446-5116

En Europe/Moyen-Orient/Afrique +31 (0) 40 2675 200 ou

Télécopie +31 (0) 40 2675 222

Au Canada (800)-36-FLUKE ou

Télécopie (905) 890-6866

Depuis les autres pays +1 (425) 446-5500 ou

Télécopie +1 (425) 446-5116

Accès Web : <http://www.fluke.com>

© 2020 Fluke Corporation.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
11/2020 200427-en

La modification de ce document n'est pas permise sans l'accord préalable écrit de Fluke Corporation.